

STIHL MS 192

使用説明書







はじめに	
ErgoStart (エルゴスタート)	3
使用上の注意および作業方法	3
バーとチェンの取り付け1	7
, _ =	19
チェンの張り具合の点検1	19
Mg.1	19
Mari 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	21
, — e · 3 , e · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
チェンオイルの給油2	23
/	23
	23
7433117 · 7 · 7 ·	25
エンジンの始動 / 停止2	
作業中の注意事項2	
ガイドバーの保守3	
エアーフィルターシステム 3	
	31
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31
マフラーのスパークアレスター	
スクリーン。	
スパーク プラグの点検3	33
スターターロープ及びリワインド	
スプリングの交換 3	
機械の保管 3	
, — = - · · · , , ,	37
ソーチェンの整備と目立て3	38

磨耗の低減と損傷の回避 44 主要構成部品 45 技術仕様 46 特殊アクセサリー 47 スペアパーツのご注文 47 整備と修理 47 CE 適合証明書 48	5 7 7 8
品質証明書 48	3

お客様各位

この度はスチール社の製品をお買上げいただきまして誠に有難うございます。

この製品は、最新の製造技術と入念な 品質保証処置を施して製造されました。 私共は、お客様がこの製品を支障なく 使用され、その性能に満足していただ くために最善の努力を尽くす所存で おります。

製品に関して御質問がおありの際は、 お買上げの販売店あるいは直接当社カ スタマー サービスにお問い合わせ ください。

敬具

Hans Pete Louis

Hans Peter Stihl

 $C \in$



はじめに

シンボル マークについて

マシンに表示されているシンボルマークは、本取扱説明書で説明されています。

操作の説明にはイラストも参照してください。

段落の前に付いたシンボルや数字

操作の説明や記述には、シンボルや数字が先行することがあります:

■ 黒丸は、イラストでは示されていない作業の説明です。

イラストに直接関係する作業は、図中 の該当する数字が説明文に付記されて います。

例:

スクリュー (1) を緩めます レバー (2) を ... 本取扱説明書では、操作に関する説明 の他にも、重要な記述の前に以下のシ ンボルが示されています:

▲ 人に及ぼす事故やケガ、更に重大な物的損傷に対する警告。

○ 本機本体あるいは構成部位の損傷に対する警告。

- 一洗浄機の操作に不可欠ではないが、 より理解し易く、且つ使いやすく するための注意事項。

□ 環境に優しい使い方への注意。

* 製品内容/装備

本取扱説明書は、機能が異なる種々の型式に対応しています。機種によっては装備されていない構成部品とその応用には、(*) 印が付記されています。そのような部品は、スチール販売店で特殊アクセサリーとしてお求めいただけます。

技術改良

当社は常に製品の改良と開発に努力しております。そのため、形状、技術、装備に関する変更を、ことわりなく行うことがあります。

そして、変更、修正、改良の種類に よっては、本取扱説明書に記載されて いない場合もあります。

ErgoStart (エルゴスタート) 使用上の注意および作業方法

エルゴスタート*付きのチェンソーは、 少ない引き力で容易に始動できます。

↑ 次の指示に従ってください:

- 本機は子供でも簡単に始動できますので、子供を近づけないでください。
- 始動動作の間は、常に前ハンドルでしっかりチェンソーを持ってください。
- チェンソーを使用しない場合、マスター コントロールを停止位置に設定し、チェンソーにブレーキをかけて、不適切な起動を防止するようにします。

チェンソーが無断で(子供などが) 始動できないように措置を講じて ください。

「エンジンの始動 / 停止」の章も参照してください。



チェンソーを使った作業 には特別な安全措置が必 要です。その理由は、 カッターが鋭利で、斧や 手鋸よりも切断のスピー

ドが速く、チェンが非常に速い速度で 回転するからです。



初めて使用するときは取 扱説明書をよく読み理解 し、必要なときに見られ るよう安全な場所に確実 に保管してください。安 全注意事項を守らない

と、重傷事故を起こすことや、生命に 危険がおよぶことがあります。

常に現地の安全規制、基準、条例をお 守りください。

本チェンソーで初めて仕事をする人は: スチール販売店でチェンソーの安全な 取り扱い方を教えてもらうか、専門的 な研修に参加してください。

未成年者はチェンソーを使用しないでください。チェンソーを使用する場所に子供、動物、第三者を近づけないでください。

休憩時など機械を使用しないときは、 第三者が近づいてケガをしないように エンジンを停止し、承認されていない 人が使用しないように本機を確保して ください。

他者またはその所有物に対して生じた 事故または危険に関し、その一切の責 任をチェンソーのユーザーが負います。

チェンソーを貸したりゆずったりする場合は、取扱説明書を一緒に手渡してください。またその際は、取り扱い方法をよく知っている人に限ってください。

本チェンソーで作業する人は、十分に 休息をとり、健康で、体調が良好であ ることが必要です。

ペースメーカーを付けている方にのみ 該当する注意点:

本機の点火システムは微量の電磁界を 発生します。この電磁界がペースメーカーに干渉する場合があります。重大 な、または致命的な傷害を招くことが ありますので、ペースメーカーを装着 された方は使用前に、掛かりつけの医 師またはペースメーカーの製造元にお 問い合せください。

視界、反射神経、判断を鈍らせるような薬物(薬品、アルコールなど)を服用した状態では、本チェンソーの作業は避けてください。

* 特殊アクセサリー

天候が悪い場合(雨、雪、氷、風)は、 事故やケガを避けるために作業を延期 してください。

チェンソーは樹木や木製品の切断にのみ使用してください。

事故や本機の損傷を招く恐れがありますので、チェンソーを他の用途に使用しないでください。非常に危険なのでチェンソーにはいかなる改造も加えないでください。事故の要因となり本機を損傷する恐れがあります。

当社が本チェンソーへの使用を明確に 承認した、または同等の仕様に基づい たツール、ガイドバー、チェン、チェンスプロケット、およびアクセサリっ だけを取り付けるようお勧めします。 これに関して、不明な方はスチール サービス店へお問い合せください。高 や本機の破損を回避してください。

当社では、スチール純正のツール、ガイドバー、チェン、チェンスプロケット、およびアクセサリーだけをご使用いただきますようお勧めします。これらの部品は、本機に対しても、利用者のご要望に対しても、最適に設計されています。

衣服と装備

規定に沿った服装と装備を身に付ける こと。



衣服は作業しやすく作業 の妨げにならないことが 必要です。通常の上着で はなく、身体にぴったり して、切り傷防止用プロ テクターの付いた安全作 業服を着用してください。

作業を妨げたり、チェンソー、樹木、茂みなどに絡まりますので、ゆったりした上着、スカーフ、装身具などを着けて作業しないでください。長い髪は後ろで束ね、引っかからないようにしてください(ヘアネット、帽子、ヘルメットに押し込むなど)。



滑らない靴底で爪先に鋼板の入った**安全靴**をはいてください。



落下物によるケガから頭 部を守り、**安全ヘルメッ** トを着用してください。

安全メガネ、顔面シール ド、および防音用耳栓や

イヤーマフなどのイヤープロテクター を着用してください。



しっかりとした手袋を着用してください。クロム 革製が最適です。

スチールでは、防護のために各種の作 業服や装備をご用意しています。

チェンソーの運搬

チェンソーを持ち運ぶときは、たとえすぐ近くまでであっても、常にチェンブレーキをかけ、チェンガード(鞘)を装着してください。チェンソーを長距離間で運搬する前には、エンジンを停止してください(約50 m 以上は長距離とお考えください)。

常にチェンソーは前ハンドル(ハンドルバー)を持ち、熱くなったマフラーを身体から離し、ガイドバーを後ろに向けて運搬してください。ひどい火傷を受けないように、本機の熱くなった部分、特にマフラー表面などに触れないようにしてください。

乗り物で運搬する時:乗り物で運搬する時は、倒れたり、燃料が流れ出たり、破損したりしないよう適切に固定してください。

給油



ガソリンは非常に簡単に 着火します。火気を避け てください。燃料をこぼ したり、喫煙しないで ください。

注油前に**必ずエンジンを停止**して ください。

エンジンがまだ熱いうちは給油しない でください。燃料が流れ出て引火する ことがあります。

燃料キャップは、燃料が吹き出さずに 圧力がゆっくりと抜けるように、慎重 に開けてください。

チェンソーへの給油は、風通しの良い 屋外でのみ行ってください。燃料が本 機にこぼれた場合は必ず拭き取ってく ださい。衣服に付いた場合は直ちに着 替えてください。 機種により燃料キャップが異なること があります。



給油の後は、スクリュー 型燃料キャップをできる だけしっかりと閉めて ください。



ヒンジグリップ付きタンクキャップ (ウイング式キャップ)は正しく取付け、止まるまで時計方向に回した後でヒンジを下ろしてください。

これにより、エンジンの振動によって 燃料タンクキャップが緩んで燃料が漏 れる危険が、低減されます。

始動前

チェンが正しく取り付けられ、良好な 状態になっているかチェックします。 本取扱説明書の関連項目を参照して ください:

- チェンブレーキや前ハンドガード が正常に作動するか点検します
- ガイドバーは正しく装着されているか
- チェンの張りは適切か
- スロットルトリガー及びスロット ルトリガーインターロックがス ムーズに作動するか。スロットル トリガーは自動的にアイドリング 位置に戻らなければなりません
- マスターコントロール / 停止スイッチが、スムーズに STOP または 0 位置に移動できるか
- スパークプラグターミナルがしっかりと差し込まれているかチェックします。緩んでいる場合は火花が発生することがあり、可燃性のガスに引火する可能性があります
- 運転装置と安全装置に改造を加えないでください
- 安全な操作のため、ハンドルはオイルや汚れのない乾いた清潔な状態を保ちます。

人身事故の元となりますので、損傷したり、正しく取り付けられていない チェンソーは使用しないでください。

エンジンの始動

給油した場所から、少なくとも3m離れて始動します。戸外に限ります。

チェンソーは一人で操作します。チェンソーの作動中に第三者を近づけないでください。補助作業者を使わないで始動、作動してください。

チェンが回転してケガする場合がありますので、始動する前は、チェンブレーキでチェンをロックしてください。

チェンソーの落としがけをしないでください。

取扱説明書通りに始動してください。

ソーチェンが切り口に入っている状態で、 チェンソーを始動しないでください。

作業中

差し迫った危険や緊急の場合、マスターコントロールかストップスイッチを □または ⊕t に動かして、速やかにエンジンを停止します。

チェンソーを、作動した状態で無人の まま、放置しないでください。

エンジン運転中:

スロットル トリガーを放しても、(フライホイール効果により) チェンは短時間回転し続けます。

滑りやすい、湿った地面、雪、氷、傾斜、凸凹のある地面、最近皮を剥がれた木々に注意してください。

切り株、木の根、岩、溝につまずかないように留意してください。

足場は常に、しっかりと安全にして ください。

一人で作業しないこと。常に、事故が あった場合声を出せば助けに来ること ができる人に声の届く範囲内で作業し てください。

イヤープロテクターをつけている場合は、より大きな注意力が必要です。危険を告げる音、叫び声、警笛などが聞こえにくくなるからです。

事故が発生しやすくなりますので、疲 労が蓄積しないように、適切な時期に 休息をとってください。 発火しやすい材質、例えばおが屑、樹皮、乾燥した草、燃料などは、高温の排気の流れや熱いマフラー表面から遠ざけてください。火災の危険があります。 触媒コンバータ付きマフラーは特に高温になりがちです。



エンジン運転中はチェンソーから有毒な排気が出ます。このガスは、無臭で目に見えないことがあり、未燃焼の炭化水素とベンゼンを含んでいるこ

とがあります。室内や換気状態の悪い場所では、絶対にエンジンをかけないでください。触媒コンバータが装着されている機種でも同様です。

溝、くぼ地、あるいは狭い場所で作業 する時には、適切な換気を確保してく ださい。有毒ガスを呼吸することによ る命の危険があります。

事故の発生を防ぐために、気分が悪い、 頭痛、視覚障害(視野狭窄など)、聴覚 障害、めまい、注意散漫などの状態に なった場合は、作業を即座に中止して ください。他の可能性は別として、こ れらの症状は、作業場に過度に高濃度 の排気ガスが存在する場合に、発生す ることがあります。

切断中に発生する煙、蒸気、塵埃(おが屑など)は、健康を害する恐れがあります。塵埃の発生量が非常に多い場合、適切な防塵マスクを着用してください。

火災の危険性がありますので、作業中 及びチェンソーの近くでの**喫煙は避け てください**。燃料システムから、発火 しやすいガソリン蒸気が漏れている恐 れがあることに、ご注意ください。

チェンソーに強い衝撃が加わったり落下するなど、所定の負荷を越える異常な負荷がかかった場合は、作業を続ける前にチェンソーが良好な状態にあることを常に確認してください。「始動前」を参照してください。

給油システムに漏れがないことを確認 し、安全装置が正しく機能しているこ とを確認します。お使いのチェンソー に損傷がある場合は、作業を続けない でください。はっきりしない場合は、 スチールサービス店に点検を依頼して ください。

エンジンのアイドル回転時に、チェンが回転しないことを確認してください。必要に応じて、アイドル回転を正しく調整してください。調整してもなおチェンが回転する場合は、スチールサービス店で点検してもらってください。


反発力

切断中に発生する反発力のうち、次に あげるものが最も一般的です:キック バック、プッシュバック、およびプル インです。

キックバックによる危険




キックバックには、重傷 または生命への危険が あります。

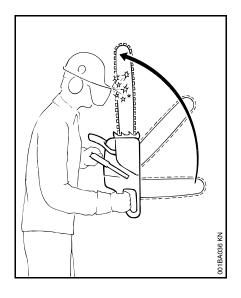

キックバックとは、次のような場合に チェンソーが、突然コントロールでき ない状態で作業者に向かって、跳ね 返ってくることを言います。

キックバック発生の原因例

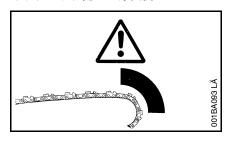

- バーの先端上部 1/4 の部分で、不 意に木あるいは何らかの固い物体 に触れた場合、例えば切断中に他 の木が不意に触れた場合など
- 切断中にチェンが、ガイドバーの 先端部分で切り口に挟まれた場合。


クイックストップ チェンブレーキ:

一定の状況下で、ケガの危険を低減します。キックバック自体を避けることはできません。チェンブレーキを作動させるとチェンが瞬時に停止します。詳細は、この取扱説明書の「チェンブレーキ」の項をお読みください。

キックバックの危険を低減するには:

- 注意深く作業し、キックバックの起こるような状況を避けることです。
- チェンソーを両手でしっかり持ち、 グリップを確実に握ります。
- 常に最大出力で切断します。
- ガイドバーの先端の位置に、いつ も注意を払うようにします。
- バーの先端で切らないでください。
- 細くて固い枝は特に注意してください。チェンに絡むことがあります。
- 決して一度に数本もの枝を切らないでください。
- 前のめりになり過ぎて作業をしない。
- 肩の高さより上にあるものを切ら ない。
- 途中まで切れている木を再度切る ときは、十分注意してガイドバー を切り口に入れてください。
- 突っ込み切り作業技術は、慣れていない人には適していません
- 木々の移動や外部の力によって、切断部分が閉じてチェンが挟まることがあるので、注意してください。
- 正しく目立てされ、正しく張られたチェンでのみ作業します。デプス量が大きすぎないように注意してください。
- キックバックを低減するソーチェンや、先端が小さいガイドバーを使用します。


A = プルイン

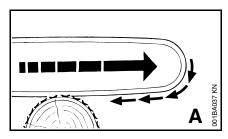

プルインは、作業中に突然バー底部にあるチェンが樹木に挟まったり、引っかかったり、木の中の異物に当たるときに発生します。チェンの反動によりチェンソーが前方に引かれます。

樹木や枝に対して、バンパースパイク を常にしっかり支持してください。

B=プッシュバック

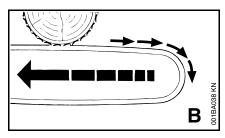

プッシュバックは、作業中に突然バー上部にあるチェンが樹木に挟まったり、引っかかったり、木の中の異物に当たるときに発生します。チェンの反動により、チェンソーが作業者の方にまっすぐに跳ね返ってきます。

プッシュバックを避けるには:

- ガイドバーの上部が挟まらないよ うに注意してください。
- 切り口の中でガイドバーをねじらないでください。

次の場合には特別の注意を払って ください:

- 傾いている木の場合
- 他の樹木の間で作業しづらい場所 に落ちた木々および引っ張られて 状態にある木の場合
- 風当たりの強い場所での作業。 このような状況では、チェンソーを 使った切断作業を行わないでください

使った切断作業を行わないでください。 滑車装置、ケーブル ウインチ、牽引装 置などを使用してください。

木をむき出しで、邪魔なものを取り除いた状態にして、引き出します。障害物のない場所で切断作業を行ってください。

枯れ木(乾燥したり、朽ち果てたり、腐食している樹木)の切断は非常に危険です。危険の程度を特定することは、不可能とまではいかないが困難です。これらの場合は、ケーブルウインチや牽引装置などの、補助装置を利用してください。

道路、鉄道、電線などの近くで切断作業をする場合、特に慎重を期してください。必要に応じて、警察、電力会社、鉄道会社などに作業を通知してください。

チェンソーの保持と操作




チェンソーは常に両手でしっかりと保持してください。右手で後ハンドルを握ります。これは左利きの人も同様です。安全操作のため、前ハンドルとコントロールハンドルを手のひらで包むように握ってください。

切断作業

始動ポジションで作業しないでください。このポジションでは、エンジンの回転数を調整できません。

冷静で思慮ある作業が大切です。日中 に作業するなど視界に十分配慮し、他 人に危険が及ばないよう常に注意して ください。

できる限り短いガイドバーを使用します:チェン、ガイドバーおよびチェンスプロケットが正しく組み合わされ、お使いのチェンソーに適合している必要があります。

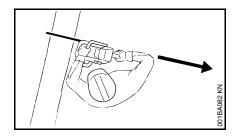

チェンソーを、身体がカッティング アタッチメントに触れない位置に置いてください。

チェンソーを切り口から引き抜くとき は、常にチェンを動かした状態で行っ てください。

チェンソーは切断にのみ使用してください。枝、根や他の物を持ち上げたり、掘り起こすようには設計されていません。

吊り下がっている枝を、下側から切断 しないでください。

割れた木を切断するときは特に注意してください。木の破片が飛んできて、 ケガをする危険があります。

チェンソーが異物に触れないように注 意してください:

石材、クギなどが飛び散り、ソーチェ ンを損傷したり、ソーチェンが不意に キックバックすることがあります。



斜面では、幹の山側に立ちます。切り 落とした幹が転がることに注意して ください。

高所で作業する場合は、次の事項に留 意してください:

- 常にリフト バケットから作業します
- はしごに乗って作業しないでください
- 絶対に木に登って作業しないでください
- 上記以外の足場の不安定な場所で、 作業しないでください
- 肩の高さより上にあるものを、切 断しないでください
- チェンソーは、絶対に片手で操作 しないでください

切断開始時は、チェンソーをフルスロットルにして切り込みを入れ、バンパースパイクを木にできるだけしっかりとあてがい、それから切断を続けます。

チェンソーによって前方に引き込まれて、バランスを失なうことがありますので、バンパー スパイク無しで作業しないでください。樹木や枝に対して、バンパースパイクを常にしっかり支持してください。

最後の切断部分まで達すると、チェンソーは切り口で支持されなくなることに、留意してください。チェンソーを制御できなくならないように、全重量を保持してください。


樹木伐倒および枝払い

事故やケガを避けるために、必要な技 術のトレーニングを受けてから、樹木 伐倒および枝払いを行ってください。

樹木伐倒に関する各国規則を遵守して ください。

作業補助者以外の人が切断作業区域内に入らないようにしてください。

エンジン音で警告が聞こえないことも ありますので、伐倒時に倒木で事故が 発生しないように注意してください。

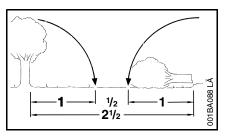


次に伐倒する樹木から、最低でも $2^{1}/_{2}$ 本分の距離は確保してください。

伐倒によって木が倒れる方向と、退避 路を決定してください

木を倒す場所を、立ち木の間に選んでください。

次の点に特別な注意を払ってください:

- 自然に傾いている樹木
- 異常に枝が生え茂っている樹木や 損傷している樹木
- 風向と風速に留意して、強風時に は伐倒を中止してください
- 傾斜地
- 密集した樹木
- 雪が積もっている木
- 樹木の健全性、特に損傷した幹や 枯れ木(乾燥して、朽ち果て、腐 食した樹木)の取り扱いには注意 を払ってください

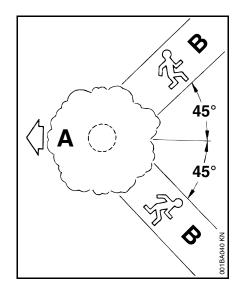

A = 伐倒方向


B = 退澼路

- 伐倒方向と反対側から 45°の位置 に関係者の退避路を設定して ください。
- 退避路から、すべての障害物を取り除いてください。
- すべてのツールや機器は、伐倒対 象樹木から離れた、退避路以外の 場所に置いてください。
- 常に伐倒する樹木の脇に立って作業して、事前に決めた退避路を 通って離れるようにしてください。

- きつい斜面では、退避路を斜面に 対して平行に設けてください。
- 退避路を通って離れる場合に、落下する枝と樹木の先端に注意してください。


樹木の根元での、伐倒作業場の準備

- 最初に、樹木の根元の雑草、枝、 障害物などを取り除き、安定した 足場を確保します。
- 斧で樹木の下部の枝を切り取ります。砂、石などの異物は、ソー チェンの性能を劣化させます。

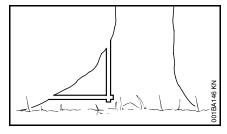

板根を取り除きます:樹木が健全 である場合に限り、最初、垂直に、 次に水平に切れ目を入れます。

伐倒受け口

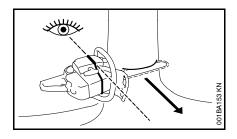


受け口を作る前に、計画した伐倒方向 が正しいか、シュラウドとハウジング を基準に目算します。

チェンソーを、適正に伐倒方向を目算できる位置に当てます。

いくつか受け口の切断方法が承認されていますので、伐倒に関する各国固有の規則を遵守してください。

当社では次の手順をお勧めします:

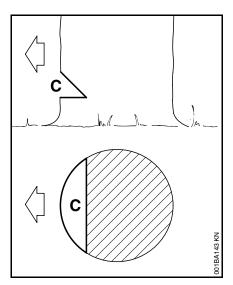


受け口 (C) で伐倒方向が決まります。

- ★が倒れる方向を目算しながら、 水平に切ります。
- 約 45°の角度で切ります。
- 受け口を点検して、必要ならば修正します。

重要:


- 受け口は、計画した伐倒方向に直 角にします。
- できるだけ地面の近くに作成します。
- 幹の直径の約¹/₅から¹/₃ぐらいの深さに切り込みます。

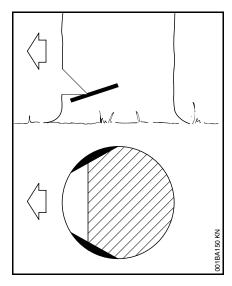



根張り切断

長い繊維を持った軟材を根張り切断すると、樹木が倒れるときに根張りが飛散せずにすみます。幹の両側に受け口底部と同じ高さで、幹直径の約 1/10 の深さに、切り込みを入れます。太い幹の樹木の場合、切り込みはガイドバーの幅以内にします。

病気の樹木は、根張りを切断しないで ください。

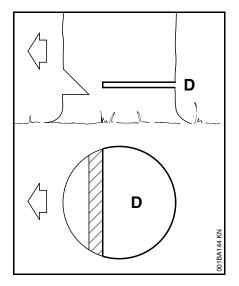

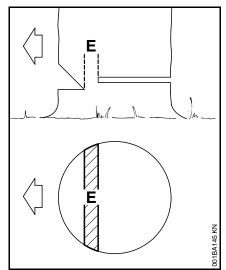

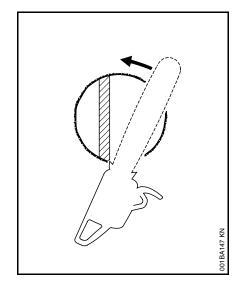

樹木の伐倒

伐倒を開始する前に、周囲の注意を喚起してください。


- 追い口(**D**)は、受け口よりも若干 高めの位置から切り始めます。
- 水平に切ります。
- 受け口と追い口の間を木の直径の 約¹/₁₀ ほど切断せずに残しておき ます。これをつると言います。
- タイミングよく楔を追い口に入れます。楔は木製、アルミ製、プラスティック製だけを使用します。 チェンを損傷したり、キックバックを起こしやすいので、鉄製楔は使用しないでください。
- つる (E) は伐倒の際にちょうつがいのように作用して木が倒れるのをコントロールする助けとなります。
- (大倒方向を制御できずに、事故を 誘発しますので、つるまで切り込 まないようにしてください。

腐っている樹木の場合は、つるを 広く残します。

樹木が倒れる直前にもう一声、周囲に注意を喚起してください。

細い木の場合: 簡易ファンカット

つるの後ろにバンパー スパイクをあて て、この点を中心につるまで旋廻して 切ります。バンパー スパイクが幹のま わりを回ります。

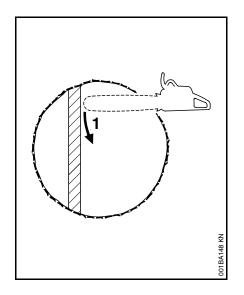


太い木の場合: 区分切断法

木の直径がガイドバーの長さより大きい場合は、区分切断法をとります。

バンパー スパイクを旋回軸として使用し、必要以上にチェンソーの位置を変更しないようにします。

初めの切り込み (1):

ガイドバーの先を材のつるのすぐ後ろ に差し込み、できるだけチェンソーを 水平に保持して、旋回します。

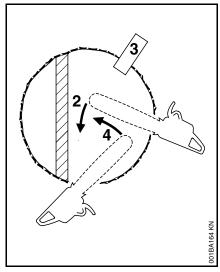

次の切り込み (2) 用切断位置にチェンソーを移動する際に、追い口がまっすぐになるように、ガイドバーを切り目にいっぱい差し込み、バンパー スパイクをあてがいます。

楔(3)を切り目に差し込みます。


最後の切り込み (4):

つるまで切断しないように、簡易ファ ンカットと同様にバンパー スパイクを あてがいます!

突っ込み切り

突っ込み切り作業技術は、慣れていない人には適していません。

- 次の場合には、キックバックの少ないチェンを使用して、特に慎重に作業してください
- 心材切断
- 傾いた木の伐倒
- 玉切り時の負荷軽減カット
- DIY 作業

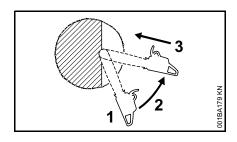

キックバックの危険性を回避するために、ガイドバー上部ではなく下部先をあてがって、切断 (1) を開始します。切り目の深さがガイドバー幅の 2 倍になるまで切り込みます。


チェンソーを突っ込み切り位置まで ゆっくり旋回 (2) します。キックバック やプッシュバックの危険性があります ので、留意してください。

慎重に突っ込み切り(3)を行います。 プッシュバックの危険性があります。

心材切断

次の場合、図のように突っ込み切りの両側に切断範囲を拡大します

- 木の直径がガイドバーの長さの2 倍以上になっている場合。
- 太い樹木で心材のほとんどの部分 が切断されていない場合。
- 伐倒が難しいカシやブナなどを心 材が裂けずに、計画した方向に伐 倒する場合。
- 柔らかい落葉樹を寝かしたときの 張力を緩和し、つる中央が細片に なって材からこぼれないようにす る場合。

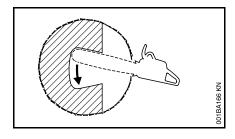

● プッシュバックの危険性がありますので、受け口の中央で慎重に 突っ込み切りを行い、次に矢印の 方向にバーを回します。


枝払い


- キックバックの少ないチェンを使用してください。
- 可能な限りチェンソーをしっかり 支えて作業してください。
- バーの先端で切らないでください。
- 負荷のかかっている枝に注意します。
- 決して一度に数本もの枝を切らないでください。

小枝払い

- 頑強で安定したサポートとして木 挽台を使用します。
- 木を脚や足で抑えないでください。
- 他人に木を保持させるなど、作業 を手伝わせないでください。

張力がかかった状態で横たわった、あるいは立っている木の玉切り作業:挟まる危険性があります!

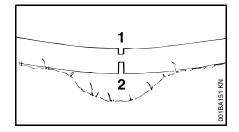

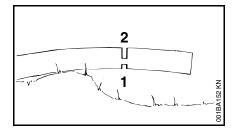

常に、圧縮力がかかっている側 (1) から 負荷軽減カットを始めます。

張力がかかっている側 (2) に負荷軽減カットを入れ、次に玉切りします。このようにしないと、チェンソーが挟み込まれるかキックバックが起こります。

他の方法がない場合にのみ、玉切りを下 から上に向けてバーの上部で切り込みま す。プッシュバックの危険があります。

チェンソーが損傷しますので、地面に 横たわっている木を地面に触れている 位置で、切断しないでください。

振動

機械を長時間使用した場合には、振動 の影響により手の血行不良が生じるこ とがあります(「白ろう病」)。

以下をはじめ、多くの事柄が影響する ため、一般的な使用時間の設定は不可 能です。

以下の対策をとると使用時間を延長できます:

- 手の防護(暖かい手袋)
- 休憩を取りながらの作業

以下の場合には使用時間を短くします:

- 血行不良の特殊体質(症状:指がよく冷たくなる、しびれ)。
- 低い外気温。
- 掴む力の強さ(強く握りしめると、 血行が低下します)。

機械を規則的に長時間使用したり、該 当する症状(指のしびれ等)が繰り返 し発症する時は、医師による診断をお 薦めします。

整備と修理

定期的に本機を整備してください。取扱説明書に書かれている整備や修理だけを行ってください。その他すべての作業はスチール サービス店に依頼してください。

当社では整備や修理を、認定を受けた スチール サービス店のみに依頼される ことをお勧めします。スチール サービ ス店では、定期的にトレーニングコー スを受講し、技術変更を記載した技術 情報を受け取っています。

高品質の交換部品のみを使用して、事故や本機の破損を回避してください。 これに関して、不明な方はスチール サービス店へお問い合せください。

スチール純正交換部品のみを使用することをお勧めします。これらの構成部品は、本チェンソーおよび使用者の要求に合わせて、特別に設計されています。

不意にエンジンが始動し、チェンが回転してケガをする危険性を軽減するために、修理、保守、および清掃作業前に常にエンジンを停止して、スパークプラグターミナルを取り外してください。例外:キャブレター及びアイドリング回転数の調整時は例外です。

火災の危険性を回避するため、火気の 近くで修理したり、保管したりしない でください。

燃料キャップにもれがないか定期的に 点検してください。

当社で承認されたタイプで、支障なく作動するスパークプラグを使用してください - 「技術仕様」の項を参照してください。

イグニッション ケーブルに異常がない こと (絶縁状態、接続の確実性) を確 認してください。

スパークプラグターミナルを取り外し、またはスパークプラグを外した状態でスターターを操作する場合は、スライドコントロールまたはストップスイッチを STOP や 0 の位置にしてください。火花が飛んで火災を起こす危険があります。

定期的にマフラーの状態を点検して、 火災の危険性や聴力への害を軽減して ください。損傷したマフラーを取り付 けた状態、あるいはマフラーを外した 状態で作業しないでください。

高温のマフラーに触れて、火傷しない ようにしてください。

振動の強度は、防振部品の状況に左右 されますので、定期的に防振部品を点 検してください。

バーとチェンの取り付け

チェン キャッチャーを点検して、 損傷していたら、交換してください。

次の場合にエンジンを停止します

- ソーチェンの張りを点検するとき。
- チェンの張りを再調整するとき。
- チェンを交換するとき。
- 問題に対処するとき。

目立てに関する注意事項を守って

ソー チェンとガイド バーを安全に正し く取り扱ってください。

チェンを常によい状態に保ってください。正しく目立てをして張りを調整し、 十分に潤滑する必要があります。


チェン、ガイド バーおよびスプロケットは、常に余裕を持って取り替えてください。

クラッチ ドラムの状態を定期的に点検します。

燃料とチェンの潤滑油の保管には、ラベルの付いた安全な容器のみを使用してください。ガソリンを取り扱うときには注意してください。ガソリンが直接肌に触れたり、ガソリン蒸気を吸い込まないようにしてください。

ケガの危険性を軽減するために、チェンブレーキが正常に動作しなくなったら、直ちにチェンソーの使用を停止してください。


最寄りのスチールサービス店へお持ちください。チェンブレーキが正常に動作しないチェンソーは、修理するまで使用しないでください(「チェンブレーキ」の項を参照してください)。

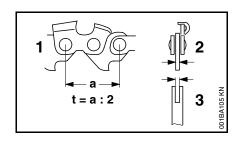


本チェンソーは装着するチェンスプロケットによりチェンのピッチを変更して作動できます(「技術仕様」の項を参照してください):

チェンのピッチ (1) はガイドバーに適合 している必要があります。ドライブリンクゲージ (2) はガイドバーの溝幅 (3) に適合している必要があります。


- ピッチはスプロケットとガイド - バー上にインチ単位 (3/8、.325 な ど)で印字され、溝幅はガイド バーにミリメートル単位 (1.6 など) で付記されています。
- 短時間作動しただけで修理不可能 な損傷を受けますので、適合しな い部品(ピッチまたは溝幅が異な る)を取り付けたままで作動させ ないでください。

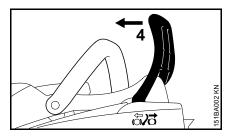


チェン ブレーキを解除します: ハンドガード (4) を前ハンドルの方に戻してください。

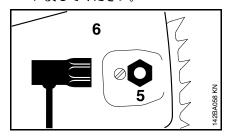

サット(5)を緩めて、カバー(6)を 取り外します。

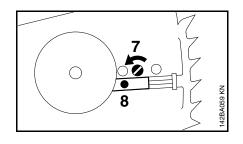


テンショナースライド(8)がハウジングの溝の左端にくるまでスクリュー(7)を反時計回りに回します。

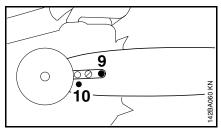


 ガイドバーをスタッド (9) に固定 し、テンショナー スライドの出っ 張りを位置決め穴 (10) にはめ込み ます。


↑ 作業用手袋を着用して手を保護してください!

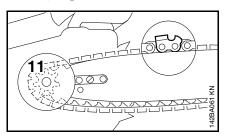

● チェンをスプロケット (11) からガイドバーに沿って取り付けます。 ガイドバー上側のカッティングエッジはバーの先端方向に向けてください。

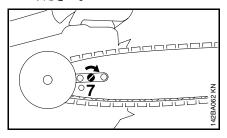

 テンショニングスクリュー(7)を 時計回りに回して、チェン下側の たるみがわずかになるまでチェン を張ります。ドライブリンクがガイドバーの溝にきちんと入っていることを確認します。

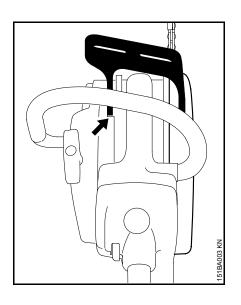


- スプロケットカバーは、ハンドガードピボットを穴(矢印)にはめ込んで取り付けます。ナットをスタッドに取付け、手でゆるく締め付けます。
- これ以降の手順は「ソーチェンの 張り方」の項を参照してください。

ソーチェンの張り方



チェンの張り具合の点検

燃料

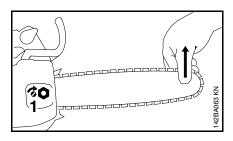


切断作業の合間に再調整する場合:

- エンジンを停止します。 ナットをゆるめます。
- バーの先端を持ち上げテンショニングスクリュー (1)をドライバーで時計回りに回し、チェンがバーの下側に軽く触れるまでチェンを張ります。
- バーの先端を持ち上げたまま、 ナットをしっかりと締めます。
- これ以降の手順は「チェンの張り 具合の点検」の項を参照して ください。

新品のチェンは、しばらく使用したも のよりも頻繁に張りを調整する必要が あります。

頻繁にチェンの張り具合を点検してください-「作業中の注意事項」の章を参照してください。

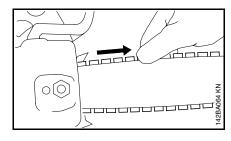

- エンジンを停止します。
- 保護手袋を着用してください!
- チェンがバーの下側に軽く触れる までチェンは張り、チェンブレー キを外すと、手でバーに沿って引 くことができるくらいです。
- 必要ならば、チェンを張り直してください。

新品のチェンは、しばらく使用したものよりも頻繁に張りを調整する必要があります。

チェンの張りをしばしば点検して ください!-

「作業中の注意事項」の項を参照して ください。 エンジンには、ガソリンと2サイクルエンジン用オイルの混合燃料が必要です。

健康を害しますので、ガソリンに直接 肌を触れたり、ガソリンの蒸気を吸い 込まないようにしてください。

スチール モトミックス (MotoMix)

当社はスチール モトミックス (MotoMix) のご使用をお勧めします。 この既製の混合燃料はベンゼンや鉛を含まず、高オクタン価で常時、適正な混合率を保ち、安心してご使用いただけます。

スチール モトミックス (MotoMix) はス チールエンジン専用に開発されたもので あり、エンジンの長寿命を保証します。

スチール モトミックス (MotoMix) が販売されていない市場もあります。

燃料の混合

意規定されている以外の不適切な燃料やオイル、または混合比率を使用されると、エンジンに重大な損傷を生じることがあります。低品質のガソリンあるいはエンジンが、エンジン、シーリング、燃料ホース、およります。

ガソリン

最低オクタン価 90 の高品質ブランドの ガソリンだけを使用してください。

触媒コンバータを装備したマシンには、 必ず無鉛ガソリンを使用してください。

分使用した場合、触媒効果は大幅 に低下します。

エンジン オイル

高品質 2 サイクル エンジン オイルだけ を使用してください。特に、スチール 2 サイクル エンジン オイルをお勧めし ます。スチール エンジンに最も適して おり、長いエンジン寿命を保証します。

スチール 2 サイクル エンジン オイルが 手元にない場合は、空冷エンジン用の 高品質2サイクル エンジン オイルだけ を使用してください。水冷エンジンま たは独立した潤滑システムを持つエン ジン(従来の4サイクルエンジンなど) 用のエンジン オイルを、使用しないで ください。

触媒コンバータを装備した機種で使用 する混合燃料には、スチール2サイク **ル エンジン オイル 50:1** だけを使用し てください。

混合比率

スチール 50:12 サイクル エンジンオイ ルの場合:

50:1 = ガソリン 50 + オイル 1

その他の高品質2サイクルエンジンオ イルの場合:

25:1 = ガソリン 25 + オイル 1

ガソ	STIHL		その他の高品質	
リン	2 サイクル		2 サイクル	
	エンジン		エンジン	
	オイル		オイルの場合:	
	50:1		25:1	
リッ	リッ	(cc)	リッ	(cc)
トル	トル		トル	
1	0.02	(20)	0.04	(40)
5	0.10	(100)	0.20	(200)
10	0.20	(200)	0.40	(400)
15	0.30	(300)	0.60	(600)
20	0.40	(400)	0.80	(800)
25	0.50	(500)	1.00	(1000)

燃料の保管には承認された容器を 使用してください。燃料容器に先 ずオイル、その後にガソリンを入 れて、充分に混ぜ合わせます。

燃料の保管

燃料は、承認された安全タイプの燃料 容器に入れて、乾燥し、涼しい、太陽 や照明から保護された場所に保管して ください。

混合燃料は:

時間の経過と共に劣化するので、数週 間で使いきる分量だけを混合してくだ さい。混合燃料を3ヶ月以上保管しな いでください。

照明や太陽の直下や過酷な高低温では、 混合燃料の劣化が加速されます。

● 給油する前に混合燃料の入った携 行缶をよく振ってください。

携行缶内で圧力が生じている可能


⚠ 性があるので、慎重に開けて ください。

● 燃料タンクと携行缶は、時々十分 に洗浄してください。

液体は、環境に害を及ぼさないよ うに地域の規則通りに処理して ください。

燃料の給油




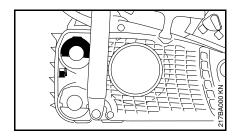


- 給油する前に、汚れがタンクの中に入るのを防ぐため、燃料キャップとその周りをきれいにしてください。
- タンクキャップが上を向くように マシンを置いてください。

給油の際には燃料をこぼさないように し、また燃料をタンクからあふれさせ ないでください。当社ではスチール フィラーノズル (特殊アクセサリー) の使用をお勧めします。

開け方

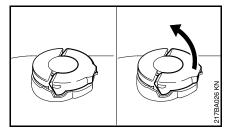


● グリップを上方に 90° 立てます。

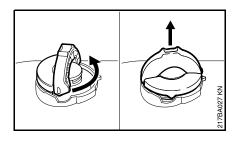


- キャップを反時計方向に回します (約 1/4 回転)。
- タンクキャップを外します。

閉じ方

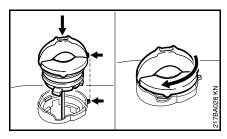


- タンクキャップを、グリップを立てたままマークが並ぶまで、注入口に正しく差し込みます。
- タンクキャップを時計回りに止まるまで回します(約1/4回転)。

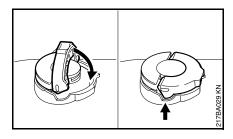

● グリップをおろし、キャップの上 端と水平にします。

グリップとキャップの面が完全な平坦にならず、グリップのへこみがフィラーネックの溝(矢印)とかみ合っていない場合、キャップは正しく取り付けられていません。前の手順を繰り返してください。

チェンオイル

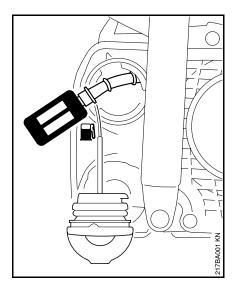

燃料ピックアップボディを毎年交 換してください

- 燃料タンクを空にします。
- 燃料ピックアップボディをフック でタンクから引き出し、ホースか ら外します。
- 新しいピックアップボディをホースに差し込みます。
- ピックアップボディをタンクの中 に戻します。

チェンとガイドバーの自動的で信頼性のある潤滑のため、環境に優しい高品質チェンオイルだけを使用してください。生分解が速いスチールバイオプラスをお勧めします。

全分解性チェンオイルには、充分な耐劣化性が必要です(スチールバイオプラス等)。耐劣化性に乏しいオイルは、樹脂化が速い傾向にあります。その結果、特にチェン駆動部、クラッチ部分、チェンに蓄積物が固着し、除去しにくくなります。オイルポンプが故障する原因ともなります。

使用するオイルの品質は、ソーチェンとガイドバーの寿命に大きく影響します。従って、必ず専用のチェンオイルだけを使用してください。

専用のチェンオイルが手に入らない場合は、応急的に当該の環境温度に適した粘性クラスの、シングル又はマルチグレードのエンジンオイルも使用できます。

▲ 廃油を使用しないでください!

廃油は、長期間繰り返し肌に触れると、皮膚ガンを引き起こすことがあります。環境に害を与えることがあります!


チェンオイルの給油



チェンオイルの吐出点検

チェンブレーキ




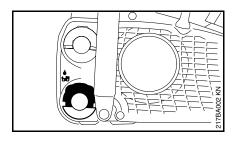

- ゴミがタンクの中に落ちないように、タンクキャップとその周辺の 汚れをきれいに拭き取ります。

燃料タンクが空になっても、オイルタンクにはオイルが少量だけ残ります。

もし、タンク内のオイル量が減らない 場合は、オイル供給システムが故障し ている可能性があります。チェンの潤 滑を点検し、オイルの通路をきれいに してください。必要な場合はスチール サービス店にお問い合わせください。

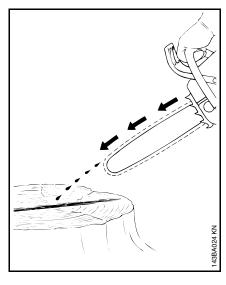


ソー チェンは常に多少のオイルを飛散しています。

チェンオイルなしでは、作業をしてはいけません。チェンを乾いたまま回転させると、カッティングアタッチメント全体がすぐに損傷して、修理不能になります。作業を始める前に、常にチェンの潤滑状態とタンク内のオイル量を点検してください。

新品のチェンは2~3分間ならし運転 をしてください。


チェンのならし運転を行った後、チェンの張り具合を点検し、必要な場合は 再調整してください - 「チェンの張り 具合の点検」の項を参照してください。

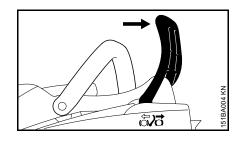

チェンブレーキによるチェンの ロック

- 緊急時、
- 始動時、
- アイドリング時。

左手でハンドガードをバー先端方向に 押したとき、あるいはキックバックの 状況下で慣性力によりブレーキが作動 した場合に、チェンはロックされ、停止します。

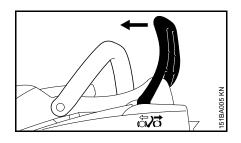

チェンブレーキの解除

- ハンドガードを前ハンドルの方に 引き戻してください。
- エンジンを加速したり、切断作業 を開始する前に、常にチェンブ レーキを外してください。ただし、 チェンブレーキの動作状況を点検 する場合だけは、唯一の例外です。

チェンブレーキがロックしている 状態 (ソーチェンは静止した状態) でエンジン回転数を高くすると、 短期間でエンジンやチェン駆動部 (クラッチ、チェンブレーキ)に損 傷を起こします。 もしキックバックの力が大きいと、 **チェンブレーキは前ハンドガードの慣性力でも作動します。**ハンドガードは バーの先端に向かって力を受けます。

チェンブレーキは、ハンドガードを全く改造していない場合にだけ作動します。

チェンブレーキの作動点検

始動前:

エンジンをアイドリングスピードで運転し、チェンブレーキを作動させます(ハンドガードをバー先端の方に押します)。短時間(最長3秒間)スロットルを全開にして加速します。このとき、チェンは回転してはいけません。ハンドガードがゴミで汚れていず、自由に動くようにしてください。

チェンブレーキの整備

チェンブレーキは普通に使っていても、 徐々に磨耗します。熟練した整備担当 者に定期的に整備してもらうことをお 勧めします。当社では、スチールサー ビス店で下記の間隔で整備および修理 されることをお勧めします:

頻繁に使用する プロフェッショナル

ユーザー: 3ヵ月毎

セミプロ ユーザー


(農業、建設業など): 6ヵ月毎

趣味や時々しか

使用しないユーザー: 12ヵ月毎

始動前の注意事項

エンジンの始動 / 停止

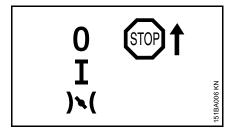

0 = エンジンが停止して、 イグニッションがオフの状態

Ⅱ = 通常運転の位置、

エンジンが作動中又は始動可能


) (=始動スロットル位置、

エンジンの始動はこの位置で行います。スロットルトリガーを押すと、直ちにマスターコントロールレバーは通常運転の位置に移動します。


マスターコントロールレバーを I から \ (に移動する場合は、スロットルトリガーインターロックとスロットルトリガーを同時に握りながら、移動します。

エンジンの始動

安全注意事項を守ってください - 「使 用上の注意および作業方法」を参照し てください。

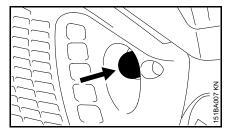


燃料ポンプのバルブを最低5回押してください。バルブに燃料が充填している場合でも、同様の操作を行います。

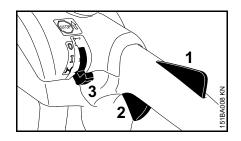


- 前ハンドガードを前方に押し出します:
 これでチェンがロックされました。
- トリガー インターロック (1) とスロットル トリガー (2) を同時に押してそのまま保持します。
- ▼スターコントロール (3) を | (1) に 移動してそのまま保持します。
- スロットルトリガー、マスターコントロール、スロットルトリガーインターロックの順で放します。これが始動スロットル位置です。

エンジンが冷えている場合

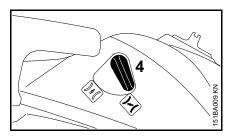

チョークレバー (4) を ► に移動します


エンジンが暖まっている場合

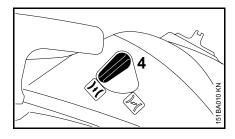

● チョークレバー (4) を | ↓ | に移動します。 エンジンの始動後、温まりきっていない場合もこの位置に移動します。




- チェンソーを地面に置きます。
- 安定した足場を保ちます。チェンが他の物体や地面に接触しないことを確認します。
- ★ チェンソーの作業者以外は、作業場所から十分離れてください。

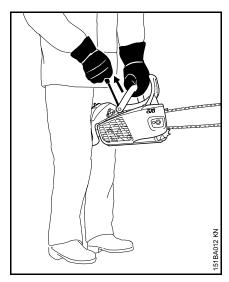

もう一つの始動方法:

- チェンソーの後ハンドルを、両足の膝上部でしっかり挟みます。
- 前ハンドルを左手でしっかり握り、 親指はハンドルの下側に来るよう にします。
- スターター グリップを右手で徐々 に均等に引き、それと同時に前ハ ンドルを押し下げます。
- スターターロープは最後まで引っ 張らないでください。切れる恐れ があります。
- スターター グリップを急に離さないでください。手を添えてハウジングにゆっくり垂直に巻き込むとスターターロープは正しく巻き込まれます。

エンジンが始動したら

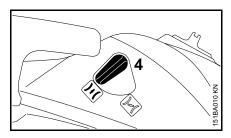


エンジンが冷えている場合:

● チョークレバー (4) を | † | に移動して、エンジンがかかるまで始動動作を繰り返します。


エンジンが暖まっている場合:

■ エンジンがかかるまで始動操作を 続けます。

エンジンがかかり次第

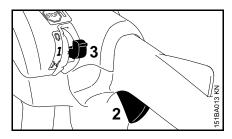

- スロットルトリガー(2)を軽く押します。
 マスターコントロールレバー(3)が通常運転の位置 I に移動して、エンジンがアイドリング回転になります。
- チェンブレーキはまだかかったままなので、**直ちに**アイドリングスピードの状態にしてください。クランクケースやチェンブレーキを傷めることがあります。

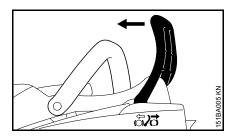


- ハンドガードを前ハンドルの方に 引き戻してください: チェンブレーキのロックが解除されて、チェンソーの使用準備が完了しました。
- 必ずチェンブレーキを解除してから、エンジンを加速させます。 チェンブレーキがロックしている 状態でエンジン回転数を高くすると(ソーチェンは静止した状態)、 短期間でエンジンやチェン駆動部 (クラッチ、チェンブレーキ)に損傷を起こします。
- 安全注意事項を守ってください。
- 作業を始める前にチェンオイルの 吐出点検をしてください。

外気温度が極めて低いとき

● エンジンが十分暖まるまで、ハーフスロットルにしておきます。

エンジンの停止:

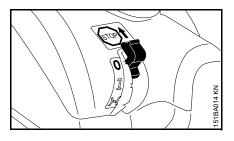

▼スターコントロールレバーを 0 または STOP に移動します。


エンジンがかからない場合

燃料タンクが完全に空になるまで運転 してから再給油した場合

再給油したら、ポンプに燃料が既に充填されている場合でも、燃料ポンプを最低5回押してください。

エンジン燃料室への燃料吸い込みすぎ

▼スターコントロールレバーを 0 または STOP に移動します。

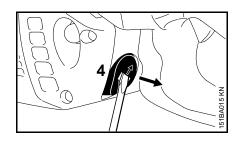

- スパークプラグターミナル (4) に適 当なツールを差し込みます。
- スパークプラグターミナルを所定 の位置から取り外します。
- スパークプラグをゆるめて外し、 乾かします。
- スロットルトリガーを引き出し、 スロットルを全開にします。
- チョークレバーを暖気スタートの 位置 (┃•┃) にセットします。
- 燃焼室の換気の為、スターターを 数回引っ張ります。
- スパークプラグを取り付け、スパークプラグターミナルをしっかりと押し付けて、つなぎます。
- マスターコントロールレバーを **) \(** = 始動スロットル位置に移動します。
- チョークレバーを | ★| に移動します。エンジンが冷えている場合も同様です。
- エンジンを再始動します。

作業中の注意事項

ならし運転

新品の機械は、最初の燃料 3 タンク分の間は、高速回転 (無負荷でフルスロットル)で運転しないでください。これでならし運転中の不要な高負荷を避けます。すべての動く部品は、この期間はエンジンの摩擦抵抗が大きくなっています。エンジンの最高出力を発揮できるのは、タンク 5 ~ 15 回分の使用後となります。

- (立) 出力を増そうとして混合比を薄くしてはいけません。エンジンを破損させることがあります。「キャブレターの調整」の項を参照してください。
- スロットルを開く前に、必ずチェンブレーキを解除します。チェンブレーキがロックしている状態 (ソーチェンは静止した状態)でエンジン回転数を高くすると、短時間でエンジンやチェン駆動部(クラッチ、チェンブレーキ)に損傷を起こします。

作業中

チェンの張りを時々点検します

新品のチェンは、しばらく使用したものよりも頻繁に張りを調整する必要があります。

チェンが冷えている場合:

チェンがバーの下部に軽く触れ、かつ 手で回せるくらいが正しい張り方です。 必要ならば、張り直してください -「ソーチェンの張り方」の項を参照して ください。

作業温度のチェン:

チェンが伸びてたわんできます。ドライブリンクがバーの溝から出てはいけません。チェンがバーから飛び出すことがあります。

チェンの張りを再調整します - 「ソーチェンの張り方」の項を参照してください。

作業が終了したら、チェンは必ず 緩めてください。チェンは冷える と縮みます。チェンを緩めないと、 クランクシャフトとベアリングを 損傷することがあります。

長時間のフルスロットル運転後

しばらくの間アイドリングして、エンジンの熱を冷却風で放熱してください。 組み込まれている部品(イグニッションやキャブレター)を熱から守るためです。

作業後

- 作業中に暖まったチェンの張りを 調整した場合、作業終了後にチェンを緩めてください。
- チェンは冷えると縮みます。チェンを緩めないと、クランクシャフトとベアリングを破損することがあります。


短期間使用しない場合:

エンジンが冷えるまで待ちます。凝結を避けるために、燃料を充填した状態で、次の使用時まで乾燥した場所で保管します。発火源の近くに置かないでください。

長期間使用しない場合:

「機械の保管」の項を参照してください!

ガイドバーの保守

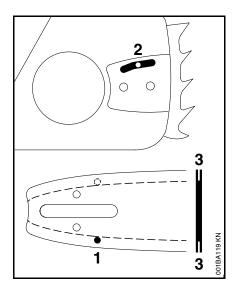

チェンの	チェンの	最小溝深さ
タイプ	ピッチ	
ピコ	3/8" P	5.0 mm
ラピッド	1/4"	4.0 mm
ラピッド	3/8"; 0.325"	6.0 mm
ラピッド	0.404"	7.0 mm

溝深さが規定値より小さい場合:

● ガイドバーを交換します。 交換を怠ると、ドライブリンクが溝の 底面にすれて、カッターとタイスト ラップがバーレールに乗りません。

エアーフィルターシステム

エアーフィルターシステムは、適切なフィルターを取り付けるだけでさまざまな作業条件に合わせることができます。組み換えは簡単にできます。

メッシュフィルター*

通常作業条件時と冬季作業時に使用します。

フリースフィルター (不織布)*

乾燥して、非常にほこりっぽい作業場 所に使用します。


- ✓ バーを裏返してください。 チェンの目立をするときや、チェンを交換する毎に行ってください。 これは、特に先端と下側のような一方のみが摩耗するのを防止する 為です。
- 次の部分を定期的に掃除します オイルインレット孔 (1)、 オイルの通路 (2)、 バーの溝 (3)。
- **溝深さの測定** ファイリングゲージ*を使用し、 切断作業で最も使用している部分 を測定します。

^{*「}はじめに」の項を参照

^{* 「}はじめに」の項を参照

エアーフィルターの掃除

キャブレターの調整

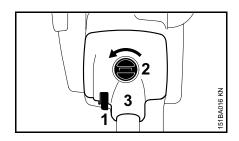

エンジンの出力が著しく低下した場合は


- ▼スター コントロール レバー (1) を I にセットします。
- ツイストロック (2) を矢印の方向に回してゆるめます。
- フィルターカバー (3) を取り外します。
- フィルターの周りに付着した汚れ を取り除きます。
- フィルターを外します。
- フィルターを手のひらでたたくか、 フィルターの内側から外側に向かっ てプレスエアーを吹き付けます。
- フィルターが傷んだら、必ず交換 してください。

フィルターに汚れが付着した場合:

 フィルターの構成部品をスチール 多目的洗浄機またはきれいな不燃 性の溶液(例:ぬるい石けん水)で 洗浄し、乾かします。

で フリース フィルター * の掃除には ブラシを使用しないでください。

* 「はじめに」の項を参照

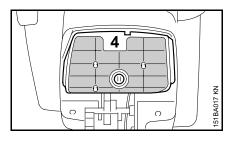

- フィルター (4) を既定位置に取り付けます。
- フィルターカバーを取り付けます。


基本的情報

キャブレターは工場出荷時に標準設定 されています。

この設定で、ほとんどの運転状況で最適な混合気が得られます。

このキャブレターでは、高速スク リュー調整をわずかな制限内で設定で きるだけです。

標準設定

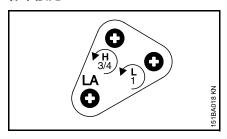

- エンジンを停止します。
- エアー フィルターを点検し、必要な場合は掃除あるいは新品と交換します。
- マフラーのスパーク アレスター スクリーン*を点検し、必要な場合は掃除あるいは新品と交換します。
- 高速調整スクリュー (H) を反時計 方向に止まるまで回します (最大 3/4 回転)。
- 低速調整スクリューを注意深く時計 回りにいっぱいまでねじ込みます。
- 低速調整スクリュー (L) を 1 回転開きます。

アイドリング速度を調整する

アイドリング回転中にエンジンが停止 する場合は

- 低速調整スクリュー (L) を標準設定 に合わせます。
- アイドリング スピード調整スク リュー (LA) を、チェンが一緒に動 きだすまで時計方向にゆっくり回 した後、2回転戻します。

アイドリング回転中にチェンも一緒に 回転する場合は

- 低速調整スクリュー (L) を標準設定 に合わせます。
- ▼イドリングスピード調整スクリュー (LA)を、チェンの回転が止まるまで反時計方向にゆっくり回した後、2回転同じ方向に回します。

アイドリング回転数が不規則で、加速 状態が悪い場合は

● 低速調整スクリュー (L) を標準設定 に合わせます。

アイドリング設定が薄すぎます:

低速調整スクリュー (L) を、エンジンがスムーズに作動し滑らかに加速するまで、反時計回りに回します。

大抵の場合は、アイドリングスピード 調整スクリュー (LA) の設定を変更する 必要があるのは、低速調整スクリュー (L) を調整した後です。

高地で作業する場合の微調整

エンジン性能が充分でない場合は、わず かな調整が必要になる場合があります:

- 標準設定を確認します。
- エンジンを暖機運転します。
- 高速調整スクリュー (H) を時計回り に(薄くする)止まるまで回します。
- ② 設定を薄くしすぎると、潤滑オイルの不足と過熱により、エンジンが破損する危険があります。


* 「はじめに」の項を参照

マフラーのスパークアレス タースクリーン*


スパーク プラグの点検

エンジンの出力が低い場合、マフラー のスパークアレスタースクリーン*を チェックします。

- マフラーが冷えるまで待ちます。
- チェンスプロケットカバーを取り 外します。

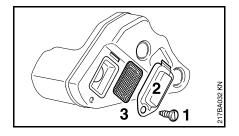

- スクリュー (1) を抜き取ります。
- カバー(2)とスパークアレスタース クリーン(3)を取り外します。
- 必要な場合はスパーク アレスター スクリーンを掃除してください。
- スパークアレスタースクリーンが 損傷したりカーボンで詰まってい る場合、新品と交換してください。
- スパークアレスタースクリーンと カバーを取付けます。

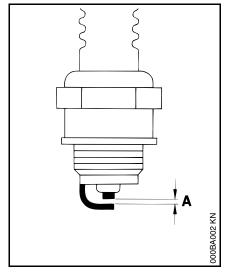


エンジンの出力が低下したり、始動しにくくなったり、アイドリングが不安定になったら、先ずスパーク プラグを点検して下さい。

- スパーク プラグを取り外します。 「エンジンの始動と停止」の項を参 照してください。
- 汚れたスパーク プラグをきれいに します。
- 電極ギャップ(A)を点検します。必要ならば調整します。数値は「技術仕様」の項を参照してください。

- 以下のような、スパーク プラグが 汚れる原因を排除してください:
- エンジンオイル混合量の過多。
- エアー フィルターの汚れ。
- 劣悪な使用環境。
- 約100時間運転後にスパークプラグを交換してください。電極が極度に焼損している場合はそれよりも早く交換してください。スチール社が承認した、雑音防止スパークプラグを使ってください。「技術仕様」の項を参照してください。


アークの発生や火災の危険を避けるために:

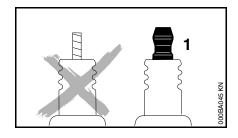

アダプターナット (1) が取り外し可能なスパークプラグの場合は、必ずナットを取り付け、しっかり締めます。


^{*「}はじめに」の項を参照

スターターロープ及び リワインドスプリングの交換

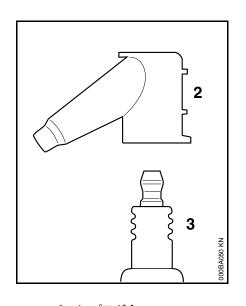


スパーク プラグ全て:
■ スパーク プラグ ターミナル (2) をしっかりとスパーク プラグ (3) に接続します。

損傷したスターターロープの交換

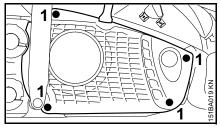


- スクリュー (1) を外し。
- ファンハウジングを外します。

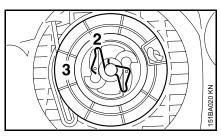


- スクリュードライバーまたは適切 なプライヤーを使用して、スプリ ングクリップ (2) をスターターポス トから慎重に引き抜きます。
- ロープローター(3)を取り外します。
- ↑ 作業中にリワインドスプリングが 外れて飛び出し、ケガをしないように気をつけてください。


- スクリュードライバーを使って、 ロープをスターターグリップから 外します。
- ローターとスターターグリップに 残っているロープを外します。

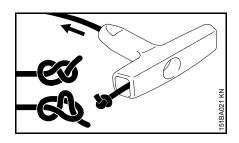


- 新しいロープをスターターグリップに通し、図示の特殊な結び目で止めます。
- 動はいます。
 動はいます。

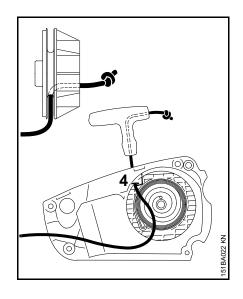


- ロープをガイドブッシュの上端 (**4**) に通します。
- 新しいスターター ロープをロープ ローターに通し、簡単な一つ結び で止めます。

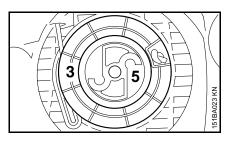

- ロープローターのベアリングに非 樹脂系のオイルを塗布します。
- ローター(3)をドライバー(5)でスターターポストに滑り込ませ、左右に回し、リワインドスプリングのアンカーループがはまるようにします。

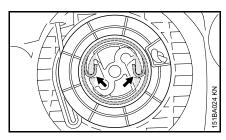


● ドライバーの下側のスプリングを、 ロープローターとドライバにかみ 合わせてください (**矢印**を参照)。

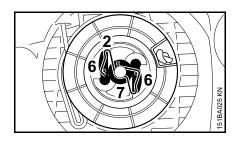

- ポール (6) をロープローターに取り 付けます。
- ワッシャー (7) をスターターポスト に取り付けます。
- スクリュードライバーまたは適切なプライヤーを使用してクリップ(2)をスターターポストに取り付けてポールペグにはめ込みます。その際、スプリングクリップが図のように時計方向を指すようにしてください。

リワインド スプリングの張力

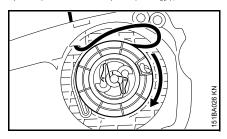

- スターターロープを巻き込んで ループを作り、それを使ってロー プローターを矢印の方向に6回転 させます。
- ローターをしっかり押さえます。
- ロープを引き出してねじれを直します。
- ローターを放し、ロープがロー ターに巻き付くように、ゆっくり ロープを放します。


スターター グリップはロープ ガイド ブッシュにしっかりと固定されます。 グリップが片側に垂れ下がる場合:も う1回ロープローターを回してスプリ ングの張力を強くしてください。

スターター ロープを全て引っ張り出した場合でも、ローターには少なくともさらに半回転できる余裕がなくてはなりません。余裕がないと、スプリングの負荷が強すぎて、損傷することがあります。

● その場合は、ロープをローターから1周分外してください。

破損したリワインド スプリングの 交換

- ロープローターを取り外します。
- ↑ ファンハウジング内の少量のスプリングには張力があり、ハウジングから外す際に、飛び出すことがあります。怪我の危険を低減するため、目と顔のプロテクターおよび作業用手袋を着用してください。
- スクリュードライバーを使ってスプリングの部品をハウジングから 慎重に外します。
- 新しいスプリングに、非樹脂系の オイルを数滴塗布してください。
- 新しいスプリングと保持フレーム をファン ハウジング内の正しい位 置に置き、スプリング ループがハ ウジングの突出部にはまるように します。

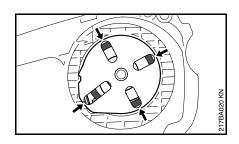

- スクリュードライバーやペンチなど適当なツールをへこみ(矢印)に当ててスプリングを座面に押し込みます。スプリングが保持フレームから抜け出ます。
- ロープローターを取り付け、リワインドスプリングを張り、ファンハウジングを取り付けてスクリューで固定します。

機械の保管


チェンスプロケットの点検

約3ヵ月以上使用しない場合:

- 換気の良い場所で燃料タンクを空 にし、洗浄します。
- 残った燃料と洗浄に使用した液体 は、地域の環境規制条件に従って 処理してください。
- エンジンを運転して、キャブレ ター内の燃料を空にしてください。 これにより、キャブレターのダイ ヤフラムの貼り付きを防止します。
- ソーチェンとガイドバーを取り外し、汚れを落とし、防錆オイルを吹き付けます。
- 機械を丁寧に掃除します。 特にシリンダーフィンとエアー フィルターの掃除に注意して ください。
- チェンオイルに生分解性オイル(ス チールバイオプラス等)を使用し ている場合、オイルタンクいっぱ いになるまでオイルを充填します。
- 機械を乾いた安全な場所に保管してください。(子供などによる)許可外の使用を避けてください。

- チェン ブレーキを解除します: ハンドガードをハンドルバーに向かって引きます。
- チェンスプロケットのカバー、ソー チェン、ガイドバーを外します。

チェンスプロケットの交換:

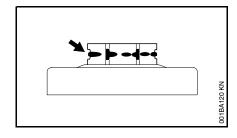

- チェンを2回交換する度に、あるいはそれ以前に
- スプロケット上の磨耗マーク(矢 印)が約0.5 mm を超えたら、チェンの寿命が短くなるので、直ちに 交換します。ゲージ(特殊アクセ サリー)を使用して摩耗度の深さ を確認します。

- ☆- 1 つのスプロケットに対し 2 本の - チェンを交替で使うのが理想的 です。

当社では、チェンブレーキが確実に正しく作動するように、スチール純正スプロケットを使用されることをお勧めします。

チェンスプロケットの交換は、スチール サービス店に依頼してください。当社では、整備や修理をすべてスチールサービス店に依頼されることをお勧めします。

ソーチェンの整備と目立て


正しく目立てされたチェンは作業 を容易にします

正しく目立てされたチェンを使うと簡単に木材を切ることができ、また加える力も少なくてすみます。

切れ味が悪い、または損傷している ソーチェンで作業しないでください。 身体に大きな負担がかかり、振動が激 しく、切断状態も悪く、刃の摩耗が早 くなります。

- チェンの汚れを取り除きます。
- チェンの繋ぎ目にひびが入っていないか、リベットが破損していないか調べます。
- チェンに損傷や磨耗を発見したら、 今までの部品とサイズや形状が同 じ新しい部品と交換します。

▲ 以下に指定した角度と寸法に適合していることが重要です。デプスゲージが低すぎるなどソーチェンが間違って目立てされると、チェンソーがキックバックして、ケガする危険性を招きます。

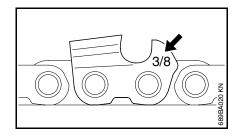


ピッチサイズ (例えば $^{3}/8")$ は、すべてのカッターのデプスゲージ部分に刻印されています。

専用のチェンソーヤスリだけを使用してください。他のヤスリでは、形や削れ方が合いません。

ヤスリ径は、チェンピッチに合わせて 選んでください - 「目立工具」表を参 照してください。

目立ての際は、カッター角度を保持してください。

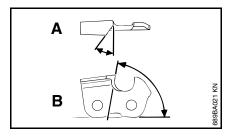


A = 上刃目立角 **B** = 横刃目立角

チェンのタイプ	角度 (°)					
	Α	В				
ラピッドマイクロ (RM)	30	85				
ラピッドスーパー (RS)	30	60				
ピコマイクロ (PM/PMN)	30	85				

カッターの形状: マイクロ = セミチゼル カッター スーパー = フルチゼル カッター

推奨されているヤスリまたは目立工具と正しい設定を用いれば、自動的に指定された角度 A、B が得られます。

すべてのカッターの角度を同じにして ください。もし角度が不揃いになる と:チェンの回転はガタついて、まっ すぐに回りません。磨耗が速くなり、 ついには破損します。

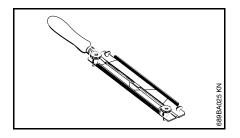


これらの条件を満たすには、かなりの 熟練が必要なので:

● ファイル ホルダーの使用

手作業で目立てするには、必ずファイルホルダー(特殊アクセサリー)を使用してください(「目立工具」の表を参照してください)。正しいヤスリ角度は、ファイルホルダーに刻印されています。

角度の点検用工具

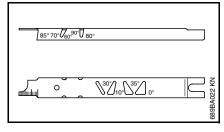



スチール ファイリング ゲージ (特殊アクセサリー、「目立工具」の表を参照してください)を使用してください。上 刃・横刃目立角度、デプス ゲージのセッティングの他、カッターの長さが 点検できる便利な汎用ゲージです。ガイド バーの溝とオイル孔の掃除にも使えます。

正しい目立ての仕方

- チェンピッチに合った目立て工具 を選んでください。
- 必要なら、バーを万力に挟んでください。
- ハンドガードを前方に押しチェンブレーキをかけます。
- チェンを回転させるには、ハンドガードを前ハンドルに向かって引き、チェンブレーキを解除します。クイックストップスーパー付き機種では、スロットルトリガインターロックレバーも押してください。

■ 目立を頻繁に行い、ほんのわずか 刃先を擦ります。通常の目立てで はヤスリを2~3回当てることで 十分です。

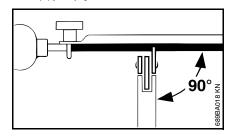

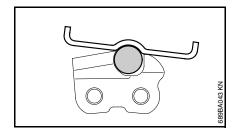

ヤスリは水平(ガイドバー側面に対して直角)に握り、ファイルホルダーに刻印された角度で目立てします。ファイルホルダーをトッププレートとデプスゲージの肩に載せます。


- ヤスリは前方ストロークのみで目立てをします。後方ストロークのときはヤスリをカッターから少し離してください。
- ヤスリが、タイストラップやドライブリンクに、接触しないようにしてください。
- 片側が摩耗しないように、ヤスリ は一定の時間ごとに回して使用し てください。
- 硬木の小片で、エッジのバリを取り除いてください。
- ファイリング ゲージで角度を点検 してください。

すべてのカッターの長さを同じにしてください。

長さが異なると、刃の高さが揃いません。もし不揃いになると、チェンの回転がガタ付いて破損することがあります。

一番短いカッターを見つけ、そのカッターに合わせて、他のカッターの長さを全て同じにします。これはかなり時間がかかるので、工場の電動グラインダーで目立てすることをお勧めします。

デプスゲージの設定

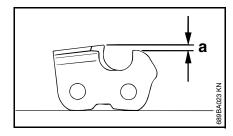

デプスゲージによって、カッターが木 に食い込む深さ、つまり削り取られる 木の厚さが決まります。

デプスゲージとカッター先端との設定 間隔 = a:

この設定は、穏やかな季節すなわち霜がないときに軟らかい木を切断する場合は、0.2 mm (0.008") まで増やすことができます。


チェンのピッチ デプスゲージ 設定値 **"a**"

インチ	(mm)	mm	(インチ)
1/4	(6.35)	0.65	(0.026)
³ / ₈ PMN	(9.32)	0.45	(0.018)
$^{3}/_{8}$ PM,			
PMMC3	(9.32)	0.65	(0.026)
0.325	(8.25)	0.65	(0.026)
³ / ₈	(9.32)	0.65	(0.026)
0.404	(10.26)	0.80	(0.031)


デプスゲージを低くする

チェンの目立てを行うと、デプスゲー ジ量が小さくなります。


チェンの目立てを行うたびに、 ファイリングゲージでデプスの高 さを点検します。

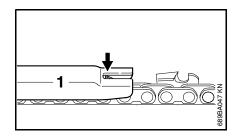

チェンのピッチに合ったファイリング ゲージ (1) をソー チェンに載せます。デプス ゲージがファイリング ゲージから出ている場合は、デプス ゲージを低くします。

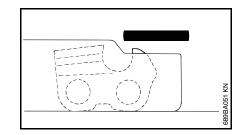


デプスゲージは、ファイリング ゲージと同じ高さになるように仕 上げてください。

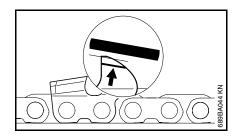

その後、デプス ゲージの肩をサービス マーキング (矢印を参照)と平行になるように削ります。その際デプス ゲージの最も高い位置が後方にずれないように注意してください。

★ デプス ゲージが低すぎると、チェンソーがキックバックを起こしやすくなります。

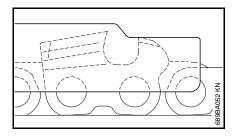

 ファイリング ゲージをソー チェン に載せます。デプス ゲージの最も 高い位置がファイリング ゲージと 一致しなければなりません。

PM 1、RM2: (サービスマーキングが記された)タイストラップの後方突出部は、デプス ゲージと同時に目立てされます。 RSC3、RMC3、PMC3、PMMC3: (サービス マーキングが記された)セーフティ ドライブ リンクの盛り上がり上 部は、デプスゲージと同時に目立てされます。

- ▲ 盛り上がりが3段のセーフティタイストラップの残りの部分およびセーフティドライブリンクの盛り上がりは、目立てしてはいけません。チェンソーがキックバックを起こす危険が高まります。
- 目立てが終了したらチェンをよく 洗浄し、ヤスリやグラインダーの 切削粉を除いてから潤滑油を十分 に塗布してください。
- 長時間使用しない場合は、チェン をきれいに洗浄し、潤滑油を 塗布して保管してください。

目立	ZΙ	具 (牱	殊ア	7	セ	י ל	リー	-))
									_	

チェンのb	ピッチ	丸ヤ	スリØ	丸ヤスリ	ファイル ホルダー	ファイリング ゲージ	平ヤスリ ¹⁾	目立キット ²⁾
インチ	(mm)	mm	(インチ))部品番号	部品番 号	部品番号	部品番号	部品番号
¹ / ₄	(6.35)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
³ / ₈ PMN	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	0000 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1026
³ / ₈ P	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325	(8.25)	4.8	$(^{3}/_{16})$	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
³ / ₈	(9.32)	5.2	$(^{13}/_{64})$	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404	(10.26)	5.5	$(^{7}/_{32})$	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

- 1) PM1 と RM2 には三角ヤスリ 0811 421 8971 をご使用ください
- 2) 丸ヤスリ、平ヤスリ、ファイリングゲージ付きファイルホルダーで構成

次の整備間隔は通常の作業条件に限り、当てが通常よりも長い場合、あるいは作業条件が樹木、熱帯樹など)は、それに応じて、表示しない場合は、整備間隔を相応に長くするこ	始動前	作業終了後 または毎日	燃料給油時	毎週	毎月	12 ヵ月毎	故障の場合	破損の場合	必要な場合	
+00 +== - - - -	目視検査 (状態と漏れ)	Х		Х						
機械本体	掃除		Х							
スロットルトリガー、トリガーインター ロック、マスターコントロール	х		x							
T_*!	作動検査	Х		Х						
チェンブレーキ	点検はスチールサービス店に依頼してください 1)2)									Х
	点検					Х				
燃料タンク内のピックアップボディ/ フィルター	洗浄、フィルターの取替え					Х		Х		
	ピックアップ ボディ取替え						Х		Х	Х
燃料タンク					Х					
チェンオイルタンク	タンク 掃除									
チェンオイル	点検	Х								
	点検、目立の状態を検査	Х		Х						
ソーチェン	ソーチェンの張りを点検	Х		Х						
	目立て									Х
	点検(磨耗、損傷)	Х								
12 / 12 .2	掃除、ガイドバーを裏返しにする									Х
ガイドバー	バリを取る				Х					
	取替え								Х	Х
チェン スプロケット	点検				Х					
エアーフィルター	掃除							Х		Х
エテーフィルダー	取替え								Х	
T+ 45 - 1 - 1 > 1	検査	Х						Х		
防振エレメント	取替えはスチールサービス店に依頼してください ¹⁾								Х	
冷気吸引開口部	掃除		Х							
シリンダーフィン	掃除		Х			Х				

¹⁾ 当社では、本作業をスチールサービス店で実施されることをお勧めします2) 「チェンブレーキ」を参照

次の整備間隔は通常の作業条件に限り、当ては が通常よりも長い場合、あるいは作業条件が悪 い樹木、熱帯樹など)は、それに応じて、表示 使用しない場合は、整備間隔を相応に長くする	始動前	作業終了後 または毎日	燃料給油時	毎週	毎月	12 ヵ月毎	故障の場合	破損の場合	必要な場合	
± → 1. 5	アイドル調整の点検 (チェンは回らない事)	Х		Х						
キャブレター 	アイドリング調整									Х
スパーク プラグ	電極ギャップの調整							Х		
XN=0 050	約 100 運転時間ごとに取替え									
全てのスクリューとナット (調整スクリューを除く) ²⁾	締め直し									х
マフラーのスパークアレスタースクリーン ³⁾	検査							Х		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	掃除または取替え								Х	
エーン・ナレッエト	点検	Х								
チェン キャッチャー	取替え								Х	
安全ラベル	取替え								Х	

- 1) 当社では、本作業をスチールサービス店で実施されることをお勧めします
- 2) プロ用チェンソー (出力 3.4 kW 以上)では 10 ~ 20 時間使用後、シリンダースクリュー もし。かり締め専してください。
- をしっかり締め直してください すべての機種には該当せず、市場により異なり ます

磨耗の低減と損傷の回避

本取扱説明書の記述を遵守して使用すると、本機の過度の磨耗や損傷が回避されます。

チェンソーの使用、整備並びに保管は 本取扱説明書の記述に従って入念に 行ってください。

特に以下の場合の様に、安全に関する 注意事項、取扱説明書の記述内容及び 警告事項に従わずに使用したことに起 因する全ての損傷については、ユー ザーが責任を負います:

- スチールが許可していない製品の 改造。
- 当製品への適用が承認されていない、適していない、または低品質のツールやアクセサリーの使用。
- 指定外の目的に当製品を使用。
- スポーツ或いは競技等の催し物に 当製品を使用。
- 損傷部品を装備したままで当製品 を使用したことから生じる派生的 損傷。

整備作業

「整備表」に列記されている作業は、必ず全て定期的に行ってください。整備作業を使用者が自ら行えない場合は、サービス店に依頼してください。

当社では整備や修理を、認定を受けた スチール サービス店のみに依頼される ことをお勧めします。スチール サービ ス店は定期的なトレーニングを受ける ことが可能であり、最新の技術変更に 関する技術情報を取得しています。

上記整備作業を怠ったことが原因で生 じた以下のような損傷に対しては、 ユーザーが責任を負います:

- 指定された時期に実施されなかった整備や不十分な整備(例:エアーフィルター、燃料フィルター)、不適切なキャブレターの調整或いは不十分な冷却空気経路の掃除(エアー吸入スリット、シリンダーフィン)が原因で生じたエンジンの損傷。
- 不適切な保管に起因する腐食並び にその他の派生的損傷。
- 低品質の交換部品を使用したこと による当製品の破損。


磨耗部品


チェンソーの部品によっては、規定通りに使用しても通常の磨耗は避けられません。これらの部品は、使用の種類や期間に合わせて適時に交換してください。

上記の例として、本機では以下の部品 が挙げられます:

- ソーチェン、ガイドバー
- 駆動部品 (クラッチ、クラッチド ラム、チェンスプロケット)
- フィルター(エアーフィルター、 オイルフィルター、燃料 フィルター)
- リワインドスターター
- スパーク プラグ
- 防振システムのダンパー部品

主要構成部品

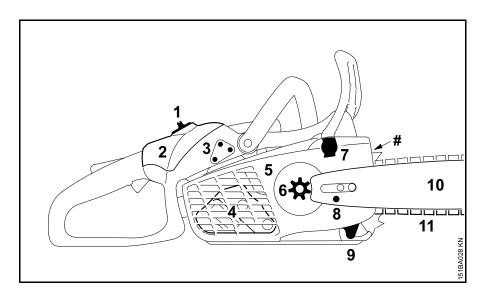

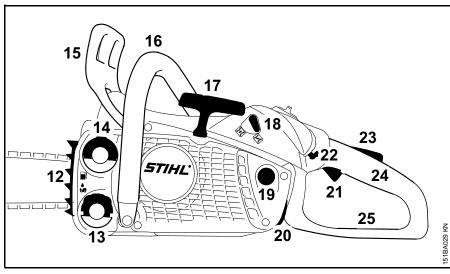

- 1 ツイストロック
- 2 キャブレターボックスカバー
- 3 キャブレター調整スクリュー
- 4 マフラー
- 5 チェンスプロケットカバー
- 6 チェンスプロケット
- 7 チェン ブレーキ
- 8 チェン テンショナー
- 9 チェンキャッチャー
- 10 ガイドバー
- 11 オイロマチック ソー チェン
- 12 バンパー スパイク
- 13 オイル タンク キャップ
- 14 燃料タンクキャップ
- 15 前ハンドガード
- 16 前ハンドル(ハンドルバー)
- 17 スターター グリップ
- 18 チョーク レバー
- 19 パージャポンプ
- 20 スパークプラグ ターミナル
- 21 スロットル トリガー
- 22 マスター コントロール レバー
- 23 スロットル トリガー インターロック
- **24** 後ハンドル
- **25** 後ハンド ガード

マシンナンバー

技術仕様

エンジン

スチール単気筒 2 サイクルエンジン

排気量 30.1 cm³ シリンダー径 37 mm ピストンストローク 28 mm ISO 7293 による エンジン出力 1.3 kW

3.000 rpm

110 dB (A)

音圧・音響・振動数値

アイドリング回転数

音圧・音響・振動数値は、同じ暴露時間でのアイドリング、全負荷、および 最高定格回転が含まれます。

ISO 22868 による 音圧レベル L_{peq} 99 dB (A) ISO 22868 による

音響出カレベル L_{weq} 振動加速度 a_{hv,eq} ISO 22867 に準拠

ハンドル、左 3.0 m/s² ハンドル、右 3.2 m/s²

振動に関する事業主への指令 2002/44/EC の遵守の詳細に関しては www.stipl.com/vib をご覧ください

イグニッションシステム

型式

エレクトロニック

スパークプラグ(レジスタータイプ) NGK CMR6H

電極ギャップ 0.5 mm

燃料システム

キャブレター

燃料ポンプ付き全方向ダイヤフラム式 キャブレター

燃料タンク容量

0.27 I (270 cm³)

混合燃料

「燃料」の項を参照してください

カッティングアタッチメント

ガイドバー

ローロマチック、 スチール カービング

バーの長さ

30、35、および 40 cm

オイロマチックチェン

9.32 mm (3/8") ピコ マイクロ ミニ (61 PMMC3、61 PMN) ドライブ リンク ゲージ: 1.1 mm (0.043 in)

9.32 mm (3/8") ピコ マイクロ コン フォート 3 (63 PMC3) ドライブ リンク ゲージ: 1.3 mm (0.050 in)

スチール カービング ガイドバー専用: 6.35 mm (1/4") ラピッドマイクロ (RM) ドライブリンクゲージ: 1.3 mm (0.050 in)

チェンスプロケット

3/8"P (スパースプロケット)、6 枚歯

スチール カービング ガイドバー専用: 1/4" (スパースプロケット)、8 枚歯

チェンオイル

全自動、回転数制御プランジャー式 オイルポンプ

オイルタンク容量

0.22 I (220 cm³)

重量

(カッティング アタッチメントを除く) 3.3 kg

特殊アクセサリー

スペアパーツのご注文

整備と修理

丸ヤスリ付きファイル ホルダー ファイリング ゲージ ゲージ

スチール潤滑グリース スチール製容器用スチール フィラー ノズル

給油中に油こぼしや注ぎすぎが ありません。

上記およびその他の特殊アクセサリー に関する最新の情報は、スチール製品 販売店へお問い合わせください。

お客様のチェンソーの機種、機械番号、 およびガイドバーとソーチェンの部品 番号を、下に準備したスペースにご記 入ください。これは、次にご注文いた だくときに便利です。

ガイドバー、ソーチェンは消耗部品です。 これらの部品をご注文されるときは、 機種、部品番号、部品名を明記して ください。

機種

機械番号												
ガイドバー部品番号												
ソーチェン部品番号												

本機を使用する方が実施できる保守および整備作業は、本取扱説明書に記述されていることだけです。

それ以外の修理はすべてサービス店に 依頼してください。

当社では整備や修理をすべて認定ス チール サービス店に依頼されることを お勧めします。

スチール サービス店では定期的にトレーニングを受け、必要な技術情報の提供を受けています。

修理時には、当社がこのチェンソーへの使用を承認した、または技術的に同等な交換部品だけをご使用ください。 高品質の交換部品のみを使用して、事故や本機の損傷を回避してください。

当社ではスチール純正交換部品のご使用をお勧めします。

スチール純正部品には、スチール部品番号、ロゴマーク **STIHL** およびシンボルマーク **G**。が刻印されています。小さな部品では、シンボルマークだけが刻印されているものもあります。

CE 適合証明書

品質証明書

当社、

ANDREAS STIHL AG & Co. KG Badstr. 115 71336 Waiblingen

は、下記の新型機械が

製品名: チェンソー メーカー名: STIHL 型式: MS 192 C 製品名: 1137 排気量: 30.1 cm³

EC 指令 98/37/EC、89/336/EEC および 2000/14/EC の仕様に適合していること を証明します。

この製品は次の規格に準拠して開発、 製造されました:

EN ISO 11681-1、EN 61000-6-1、 EN 55012

音響出カレベルは、測定値並びに確保数値共に、2000/14/EC の補遺条項 V規定に準拠した ISO 9207 に基づいています。

音響出カレベル測定値: 112 dB(A)

確保される音響出力レベル数値: 114 dB(A) 技術資料の保管場所: ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung (製品認可部)

CE 型式検査は下記で行われました Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik (DPLF) Postfach 41 03 56 34114 Kassel

証明書番号: K-EG-2006/4439

マシンの製造年については、CE ラベルをご覧ください。

2006 年 9 月 1 日 Waiblingen にて発行 ANDREAS STIHL AG & Co. KG



Elsner

取締役 製品管理グループ



スチールの全製品は、最高の品質要求 規準に適合しています。

スチール社の全製品は、製品の開発、素材の購入、製造、組立て、文書管理、顧客サービスにおいて、品質管理システムISO 9001 の厳しい要求に適合していることを、独立した機関が証明しました。